

Johtimien värikoodit kaapelissa

- b sininen
- w valkoinen
- o oranssi
- r punainen
- bl musta
- br ruskea
- y keltainen
- r/br punainen tai ruskea
- b-w sinivalkoinen
- o-w oranssivalkoinen
- g-w vihreä-valkoinen

\*) Määriteltävä ohjaus

\*) Lämmityksen ohjaus

Temp 1 = Sisälämpötila 1  
Temp 2 = Ulkolämpötila  
Temp 3 = Veden lämpötila


\*) Ks. HouseControl E+ lämmityksen ohjaus  
\*\*) Kytke kaapelien suojavaipat yhteen HCE+ laitteen päässä ja maadoita ne suojavaipat.

\*\*\*\*) InterConnect: kaikki palovaroittimet (max. 20kpl) soivat hälytyksen sattuessa. Käytä MHS 3x2x0.5 kaapelia. Kytke g-w johtimien avulla palovaroittimien IC-linjat yhteen.

\*\*\*\*\*) Etälukija turvanäppäimistö: max 1kpl/järjestelmä.  
HCE+ voi syöttää virtaa max. 8:lle hälytystilassa olevalle palovaroittimelle. Ei186 palovaroittimien toiminta on varmistettu palovaroittimissa olevalla paristolla.


**TELEMIC OY**  
HouseControl E+ johdotuskuva (SELV)  
Pii.Nro: JP 9.11.2009

## Lämpöpatterit ilman patterikohtaista pudotustoiminnettä

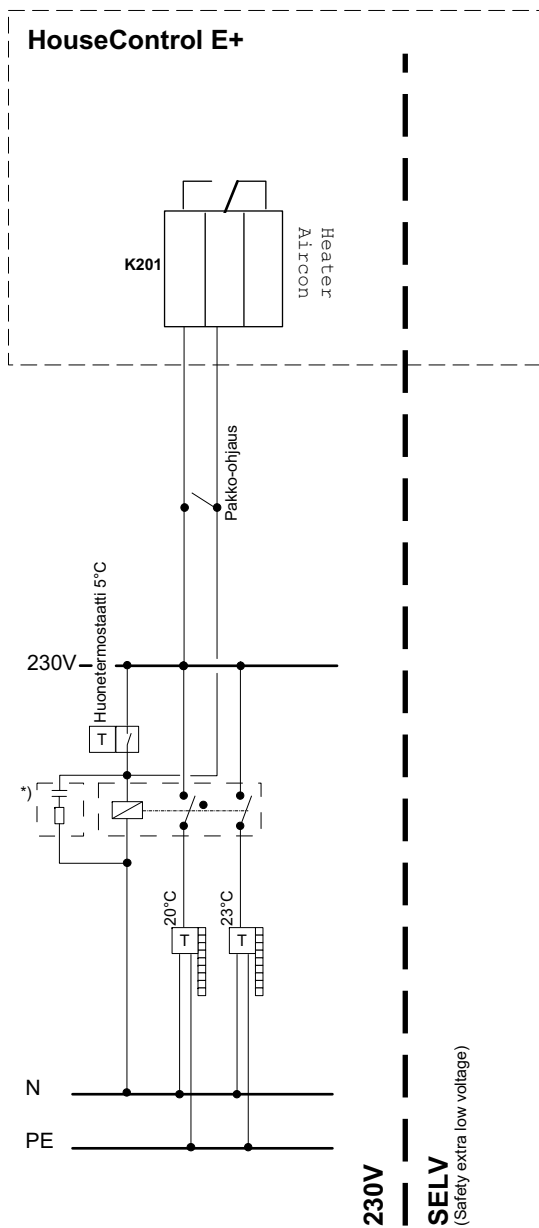

\*) Ohjattaessa induktiivista kuormaa, käytä tarkoitukseen sopivaa RC-, VDR tai muita EMC-vaimennuskomponentteja. Käyttämättä jättäminen voi aiheuttaa häiriöitä muuhun kodintekniikkaan tai rikkoa HCE+-n releen kärjet.

## Lämpöpatterit patterikohtaisella pudotustoiminteella

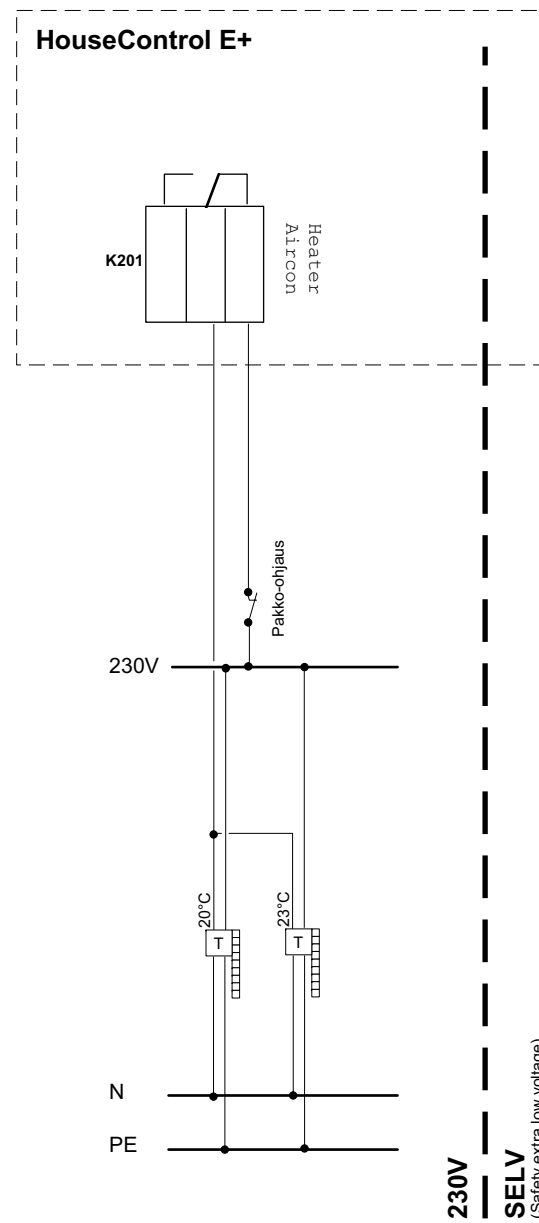

**TELEMIC OY**

HouseControl E+ lämmityksen ohjaus  
Piir.Nro: JP

25.10.2007